

ДА СЕ ИЗТРИЕ, КОГАТО СЪЗДАВАТЕ ИЛЮСТРАЦИИ ЗА СВОИТЕ ПАЗАРИ

РЕД ЗА ВЕРСИЯТА: НЕ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ, ЯПОНИЯ
WIP>>251019>>ПОВЕРИТЕЛНО>>САМО ПРИ СЪЗДАВАНЕТО>

1. Активиране на гаранцията
2. В кутията
3. Контроли
4. Използване на уреда за изправяне
5. Пътуване с уреда за изправяне
6. Сглобяване на зарядната станция
7. Зареждане на уреда за изправяне
8. Смяна на настройките
9. Грижи за уреда за изправяне

Благодарим, че избрахте нашия уред Уред за изправяне Dyson Corrale™ .

За да постигнете отлично стилизиране без твърде много топлина, инженерите на Dyson създадоха гъвкави пластини. Направен от специално избрани гъвкави, яки и термично устойчиви материали, те оформят прическата отлично

Разгледайте www.dyson.com/mycorrале, за да:

- Откриете насоки и напътствия за стилизиране
- Научите повече за функциите на уреда
- Активирате 2-годишната си гаранция.

Активиране на гаранцията
Не спираме да се грижим а уредите, дори и след като станат ваши.

Дори ако гаранцията е приключила, винаги можете да се обърнете към нас за помощ.


Ексклузивни предимства за собственика

- Безплатни части и труд от Dyson
- Безпроблемна замяна
- Експертен съвет. 7 дни в седмицата.
- Съвети и напътствия за стилизиране.


За да активирате гаранцията си, е необходимо да посочите серийния номер на уреда който се намира на етикета на отделението за батерии.

Отворете: www.dyson.com/your-dyson


В кутията




Уред за изправяне
Dyson
Corrale™

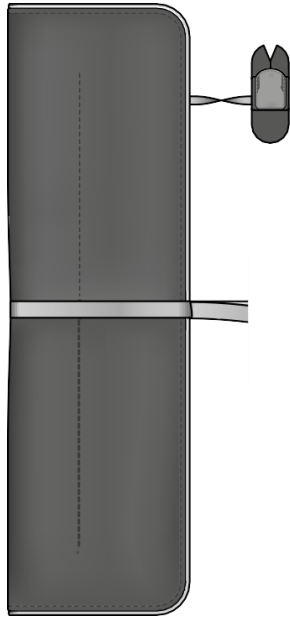

Топлоустойчива торбичка и специален фиксатор-протектор при въздушни полети

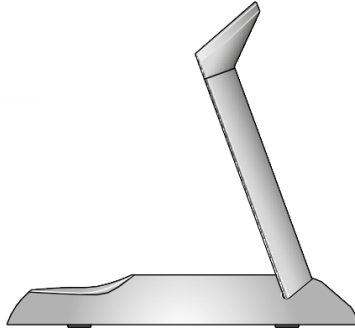

Зарядна станция



Магнитен заряден кабел 360°


Контроли

Гъвкави пластини
Стилизиране на косата.

OLED екран
OLED деканът показва информация относно температурните настройки и нивото на батерията.

Бутон на захранването

Светлинен индикатор за зареждане

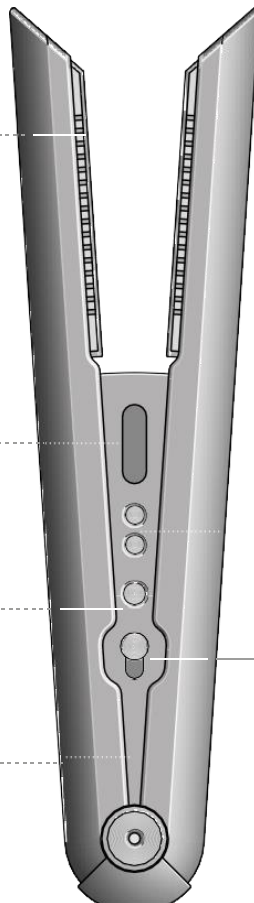

Контроли за температура

Три температурни настройки - 165°C, 185°C и 210°C за осигуряване на ефикасно изправяне и стилизиране на всички видове и дължини коса.

Бутон за заключване

Покрива гъвкавите плочи за незабавно съхранение след употреба.

Използване на уреда за изправяне

Начални стъпки

Преди да използвате уреда за изправяне Dyson Corrale™ за първи път, отстранете фиксаторите за пътуване при въздуха от опаковката.

Поставете предпазния фиксатор при полети на уреда за изправяне.

Заредете напълно уреда за изправяне преди първата употреба.

За най-добри резултати при стилизиране косата трябва да бъде напълно суха и добре сресана.



Включване



Плъзнете бутона за заключване, за да отворите уреда за изправяне.

Натиснете и задръжте бутона на захранването докато на OLED дисплея се покаже иконата на батерията.

Натиснете бутона за температура (+), за да изберете температурата, която желаете.

Бутонът на захранването започва да пулсира в червен цвят, докато уредът за изправяне се загрева.

Уредът за изправяне е готов за употреба, когато бутонът на захранването светне в червен цвят, прозвучи подсказващ звук и на OLED екрана се покаже икона на отметка.

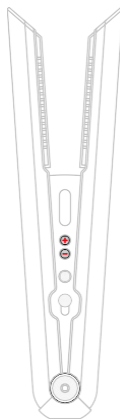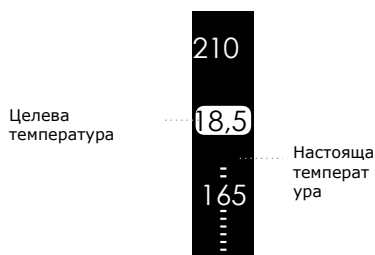


Регулиране на температурата Натиснете бутоните за управление на температурата (+/-), за да изберете температурата, която е подходяща за вашия вид коса и предпочитаната прическа.

Уредът за изправяне има три настройки, за да позволи стилизиране при по-ниска температура.

На OLED екрана се показва хода на температурната промяна при нагряване или охлаждане, а бутонът на захранването пулсира, докато бъде достигната избраната температура.

Отворете www.dyson.com/mycorrale за съвети и напътствия за стилизиране.



Режим на неактивност Ако уредът за изправяне Dyson Corrale™ бъде оставен без наблюдение с включено захранване за повече от пет минути, гъвкавите плочи се изключват автоматично.


Бутонът на захранването примигва в червен цвят и се издава звуков сигнал на всеки 10 секунди.

Натиснете бутона, за да активирате отново уреда за изправяне.

Температурата се увеличава до последната използвана настройка.

Ако уредът за изправяне остане без анкерните с включено захранване още пет минути, той се изключва напълно.

Отворете www.dyson.com/mycorrale за съвети и напътствия за стилизиране.



Изключване


Натиснете и задръжте бутона на захранването, докато OLED дисплеят се изключи.

Затворете уреда за изправяне и плъзнете бутона за заключване, за да го заключите.

Бутонът на захранването пулсира, докато гъвкавите плочи се охладят.

Ако затворите уредът за изправяне без да изключите захранването, той се изключва автоматично.

Пътуване с уреда за изправяне

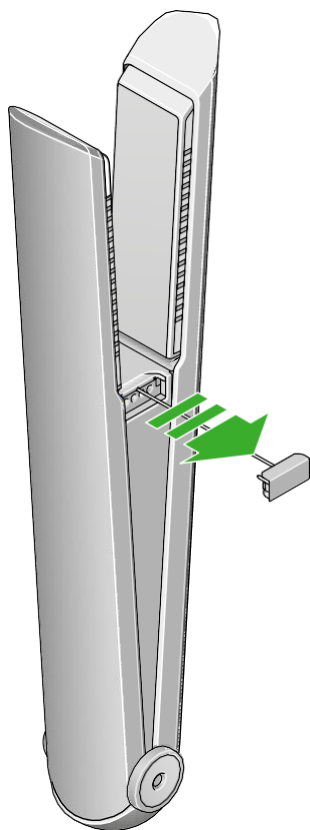

Приспособен за използване при полет
Уредът за изправяне Dyson Corrale™ е създаден да удовлетвори разпоредбите на ICAO, което позволява да бъде носен на борда на самолети.

Преди полета:

1
Свържете се с авиолинията предварително, за да ги информирате за функцията за готовност за полет на уреда.

2
Отстранете фиксатора за готовност при полет преди да преминете проверката на летището и оставете уреда изключен по време на полета.

3
Поставете уреда за изправяне в ръчния си багаж.

Отбележете: Разпоредбите в Япония не позволяват да летите към или от Япония с уред за изправяне в багажа.

За повече информация относно функцията за готовност при полет вижте www.dyson.com/mycorrале.

При отстраняване на фиксатора за готовност при полет всички контроли се деактивират. Ако направите опит да използвате уреда за изправяне, когато е в режим на полет, на OLED дисплея се показва икона на самолет.


Ако символът на самолет не се показва на OLED дисплея, то режимът за готовност за полет е отстранен. Свържете се с Dyson преди пътуването.

Поставете фиксатора за готовност при полет в протектора на фиксатор за готовност за полет, за да предотвратите повреди във фиксатора и уреда за изправяне

Зареждане при пътуване
Просто проверете дали е необходим адаптер за пътуване. Магнитният заряден кабел със завъртане на 360° е подходящ за използване с всички захранвания.

Повторното активиране на уреда за изправяне
Поставете фиксатора за готовност за полет обратно в уреда за изправяне.

Сглобяване на зарядната станция

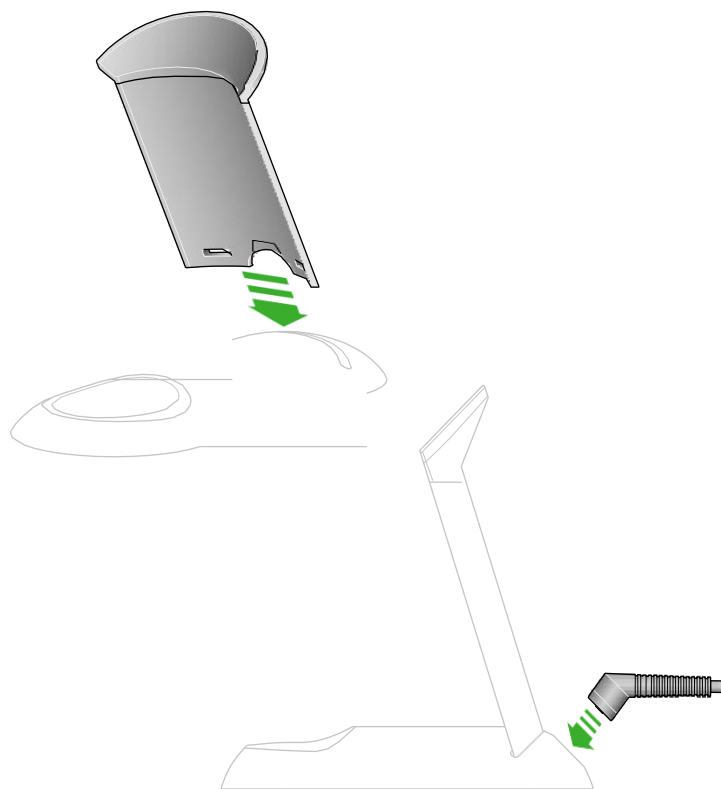


Зарядната станция може да се използва като зарядна станция или стойка
За съхранение на уреда за изправяне Dyson Corrale™.


Притискайте двете части на зарядната станция, докато щракнат на място.

Свържете магнитния заряден кабел със завъртане на 360° към основата на зарядната станция.


Зареждане на уреда за изправяне

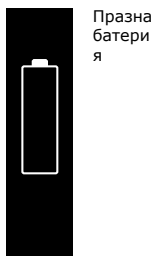

Празна батерия

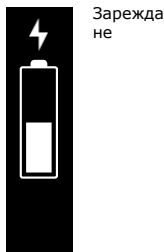

Зарежда не

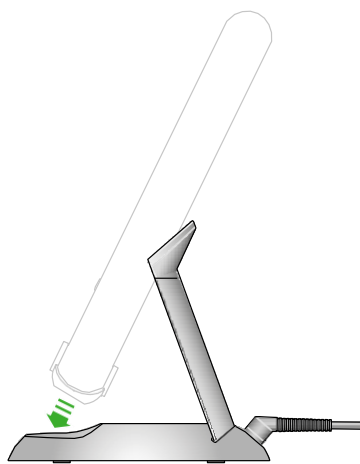

За да работи уредът отлично, винаги зареждайте напълно Dyson Corrale™ между отделните използвания.

Уредът трябва да се зареди, когато иконата на батерията на OLED дисплея започне да примигва и се чуе звуков сигнал.

Когато батерията е празна, Иконата на батерия започва да примигва и се чува звуков сигнал 5 секунди преди уредът за изправяне да се изключи.

Светлинният индикатор за зареждане на батерията свети в кехлибарен цвят по време на зареждането и променя цвета си на зелен при пълно зареждане.

Зареждайте своя уред за изправяне Dyson Corrale™ на зарядната станция или директно с магнитния заряден кабел със завъртане на 360°.

Хибриден режим
Можете да използвате уреда за изправяне с прикрепен магнитен заряден кабел 360°. Това ще удължи времето за работа, но е необходимо да зареждате уреда напълно преди използванията,, тъй като ще продължите да използвате батерията при стилизиране.

Препоръчваме да зареждате напълно уредът за изправяне преди да влезе в хибриден режим.

Ако уредът за изправяне е изключен, се чува напомнящ звуков сигнал, когато включите магнитния заряден кабел 360°.


Смяна на настройките



Включен звук



Изключен звук

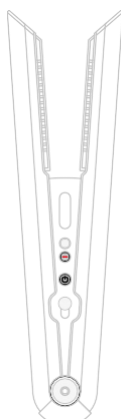

Включва и изключва предупредителния звук. Можете да заглушите предупредителните звуци по време на активно използване.

С оглед на вашата безопасност не е предвидено заглушаване на звуците за режим на неактивност или предупреждение.

Натиснете и задръжте бутоните за мощност и температура (-), за да изключите предупредителните звуци.

Смяна на мерните единици за температура. Можете да изберете предпочитаните си мерни единици за температура (Целзий или Фаренхайт)=

Когато иконата на говорителя е задраскана, предупредителните звуци се заглушават.


Повторете горната процедура, за да включите отново предупредителните звуци.

Натиснете и задръжте бутоните за захранване и температура (+), за да превключите мерните единици

Освободете бутоните, когато на OLED екрана се покаже предпочитаната мерна единица за температура..



Грижи за уреда за изправяне

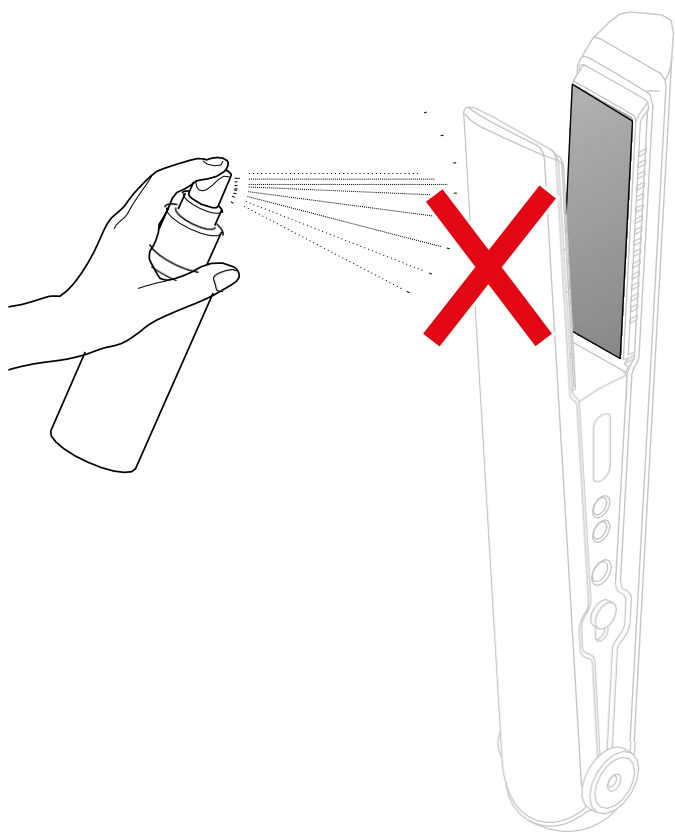

Изключете уреда си за изправяне Dyson Corrale™ и го оставете да се охлади преди почистване.

Почистете гъвкавите плочи с мека, влажна кърпа, без влакна.. Потъркайте леко, за да отстраните упоритите остатъци от продукти за коса.

Не използвайте химикали или абразивни продукти, тъй като това може да повреди повърхността на гъвкавите плочи.

Предупредителни екрани



Твърде горещо
Изключете уреда за изправяне и го оставете да се охлади..



Нулиране
Изключете уреда за изправяне и след това го включете отново, за да се нулира.



Грешка в зарядното устройство
Зарядното устройство не работи според предвижданията. Свържете се с линията за помощ на Dyson.



Обадете се на Dyson
Уредът за изправяне не работи според предвижданията.. Свържете се с линията за помощ на Dyson.



Ако на OLED екрана не се показва символ на самолет при изваден фиксатор за режим на полет, се свържете с Dyson преди пътуването.